


DOUBLEPHASE LED

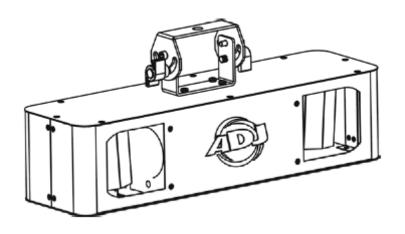

Istruzioni d'Uso

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu

Indice

INFORMAZIONI GENERALI	3
ISTRUZIONI GENERALI	3
CARATTERISTICHE	3
PRECAUZIONI	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	4
INSTALLAZIONE	4
MENÙ DI SISTEMA	6
FUNZIONAMENTO	8
CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN	9
CONTROLLO UC3	9
MODALITÀ DMX 1 CANALE	9
MODALITÀ DMX 6 CANALI	10
SOSTITUZIONE FUSIBILE	10
PULIZIA	11
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
SPECIFICHE	12
RoHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente	13
WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico	14
NOTE:	15

INFORMAZIONI GENERALI

Disimballaggio: grazie per aver scelto Double Phase LED di American DJ®. Ogni Double Phase LED è stato collaudato completamente e spedito in perfette condizioni. Verificare attentamente l'imballo per accertare eventuali danni che possano essersi verificati durante la spedizione. Se l'imballo appare danneggiato, esaminare con cura l'apparecchiatura per rilevare eventuali danni ed assicurarsi che tutta l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'unità sia intatta. In caso di danneggiamento o parti mancanti si prega di contattare il Numero Verde dell'Assistenza Clienti per ulteriori istruzioni. Si prega di non rispedire l'unità al proprio rivenditore senza aver preventivamente contattato il Supporto Clienti.

Introduzione: Double Phase LED di American DJ è un'apparecchiatura DMX intelligente, con doppio specchio a cilindro, LED RGBW 4-in-1 e 6 canali DMX. Può operare in tre modalità differenti: Show, Soundactive o controllo DMX. L'apparecchiatura può funzionare in modo indipendente oppure in configurazione Master/Slave. Per risultati ottimali si consiglia di utilizzare speciali effetti fumo o nebbia per esaltare le proiezioni di fasci luminosi.

Assistenza Clienti: Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio.

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web <u>www.americandj.eu</u> oppure inviando un e-mail a: <u>support@americandj.eu</u>

Avvertenza! Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità

Avvertenza! Ciò può provocare gravi danni agli occhi. Evitare sempre di guardare direttamente la luce emessa!

ISTRUZIONI GENERALI

Per ottimizzare le prestazioni di questo prodotto si prega di leggere attentamente le istruzioni di funzionamento al fine di familiarizzare con le operazioni di base. Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso ed alla manutenzione dell'unità. Si prega di conservare il presente manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

CARATTERISTICHE

- 2 modalità di canale DMX: 1 canale e 6 canali
- LED RGBW CREE 4-in-1
- 3 modalità di funzionamento: Sound-active, Show e Controllo DMX
- Impostazione: configurazione Indipendente oppure Master/Slave
- Microfono interno
- Display digitale per impostazione indirizzo e funzione
- Controller UC3 (non incluso)
- 8 show pre-programmati e 1 casuale
- Cavo di alimentazione Daisy Chain

PRECAUZIONI

Attenzione! L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di eseguire personalmente le riparazioni: in tal modo si annullerebbe la garanzia del costruttore. Nell'improbabile caso di necessità di intervento tecnico sull'unità, si prega di contattare American DJ®.

American DJ® non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale o da modifiche effettuate sull'unità senza preventiva autorizzazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per la Vostra sicurezza personale si prega di leggere e comprendere nella sua interezza il presente manuale prima di installare o mettere in funzione questa unità.

- Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione ed il voltaggio siano adatti all'unità.
- Non tentare di mettere in funzione l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto.
- Non tentare di rimuovere o rompere il polo di terra della spina del cavo di alimentazione. Tale polo è
 utilizzato per ridurre il rischio di folgorazione e incendio in caso di corto circuito interno.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.
- Non rimuovere mai il coperchio. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non mettere mai in funzione l'unità se il coperchio è stato rimosso.
- Assicurarsi sempre di montare l'unità in luoghi adeguatamente aerati. Posizionare l'apparecchiatura ad almeno 15 cm (6") da qualsiasi parete.
- Non tentare mai di mettere in funzione l'unità se danneggiata.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso in interni; l'eventuale utilizzo in esterno ne annullerebbe tutte le garanzie.
- Posizionare sempre l'unità in modo stabile e sicuro.
- I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati
 da oggetti collocati sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi e alle spine, agli innesti
 e al punto di fuoriuscita del cavo dall'apparecchiatura.
- Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulita seguendo esclusivamente le raccomandazioni del produttore. Vedere pagina 11 per i dettagli sulla pulizia.
- Calore: l'apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore quali radiatori, aperture per l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi che generino calore (inclusi gli amplificatori).
- L'apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato solamente nel caso in cui:
 - A. siano caduti oggetti o sia stato versato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
 - B. l'apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia o all'umidità;
 - C. l'apparecchiatura non sembri funzionare normalmente o evidenzi un significativo cambiamento nelle prestazioni;

INSTALLAZIONE

Alimentazione: Double Phase LED di American DJ® è dotato di commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato alla rete elettrica. In questo modo non è necessario preoccuparsi della corretta tensione; è possibile collegare l'unità ovunque.

DMX-512: *DMX* è l'abbreviazione di Digital Multiplex. Si tratta di un protocollo universale utilizzato dalla maggior parte dei produttori di impianti di illuminazione e controller come forma di comunicazione tra dispositivi intelligenti e controller. Il controller DMX invia dati dal controller all'apparecchiatura. I dati DMX vengono inviati in serie da apparecchiatura ad apparecchiatura (in cascata) tramite connettori XLR, in ingresso e in uscita, previsti su tutte le apparecchiature DMX (la maggior parte dei controller ha solamente un connettore dati in uscita).

Collegamento DMX: DMX è un linguaggio che permette di gestire, tramite singolo controller, modelli e marche diversi di apparecchiature collegate tra loro, purché compatibili DMX. Per assicurare una corretta trasmissione di dati DMX, nel caso di apparecchiature multiple, si consiglia di utilizzare percorsi dei cavi il più possibile corti. L'ordine di collegamento in sequenza delle apparecchiature non influenza l'indirizzamento DMX. Per esempio: un'apparecchiatura alla quale il DMX abbia assegnato l'indirizzo 1 può essere posizionata in un punto qualsiasi della linea, all'inizio, alla fine o in qualsiasi punto tra l'uno e l'altra. Pertanto, la prima apparecchiatura controllata dal controller può anche essere l'ultima della catena. Quando ad una

INSTALLAZIONE (continua)

apparecchiatura viene assegnato l'indirizzo 1, il controller DMX invierà i dati, destinati all'indirizzo 1, a quella apparecchiatura indipendentemente dalla posizione che occupa nella catena DMX.

Requisiti del Cavo Dati (Cavo DMX) (per funzionamento DMX e Master/Slave): Double Phase LED può

essere controllato tramite protocollo DMX-512. Double Phase LED ha due modalità canale DMX: a 1 e a 6 canali. L'indirizzo DMX viene impostato elettronicamente utilizzando i comandi sul pannello posteriore dell'unità. L'unità ed il controller DMX necessitano di cavo dati DMX-512 da 110 Ohm approvato per dati in ingresso e in uscita (Figura 1). Si raccomandano cavi Accu DMX. Se si intende adoperare cavi di propria fabbricazione, assicurarsi di utilizzare cavo schermato standard da 110-120 Ohm (è possibile acquistarlo nella maggior parte dei negozi di attrezzature professionali per audio e illuminazione). I



Figure 1

cavi devono essere realizzati con connettore XLR maschio e femmina alle due estremità. Rammentare inoltre che il cavo DMX deve essere disposto in configurazione a cascata e non può essere sdoppiato.

N.B.: durante la fabbricazione dei cavi assicurarsi di seguire quanto riportato nelle Figure 2 e 3. Non utilizzare il terminale di messa a terra sul connettore XLR. Non collegare il conduttore schermato del cavo al terminale di messa a terra ed evitare che il conduttore schermato entri in contatto con il rivestimento esterno del connettore XLR. La messa a terra della schermatura potrebbe provocare un corto circuito o un malfunzionamento del dispositivo.



Figura 2



Pin1 - Terra
Pin2 = Data Complement (segnale -)

Pin3 = Data True (segnale +)

Configurazione Pin XLR

Figura 3

Nota specifica: terminazione di linea. Quando vengono utilizzati cavi molto lunghi, può essere necessario utilizzare un terminatore sull'ultima unità per evitare malfunzionamenti. Un terminatore è una resistenza da 110-120 ohm e 1/4 di Watt collegata tra i pin 2 e 3 di un connettore XLR maschio (DATA + e DATA -). Va inserito nel connettore XLR femmina dell'ultima unità della linea in cascata per terminarla. L'utilizzo di una terminazione per cavi (ADJ numero di parte Z-DMX/T) diminuirà le possibilità di malfunzionamenti.




La terminazione riduce errori di segnale ed evita problemi di trasmissione ed interferenze. È sempre consigliabile collegare un morsetto DMX (resistenza da 120 ohm e 1/4 di watt) tra il PIN 2 (DMX -) e il PIN 3 (DMX +) dell'ultima apparecchiatura.

Figura 4

Connettori DMX XLR a 5-Pin. Alcuni produttori utilizzano, per la trasmissione di dati, connettori cavi dati DMX-512 a 5 pin invece che a 3 pin. È possibile utilizzare connettori DMX a 5 pin in una linea DMX a 3 pin. Quando si inseriscono connettori cavi dati a 5 pin standard in una linea a 3 pin è necessario utilizzare un adattatore, acquistabile nella maggior parte dei negozi di elettronica. La tabella sottostante riporta in dettaglio le corrette modalità di conversione.

Conversione da XLR 3 pin a XLR 5 pin			
Conduttore	XLR 3 pin femmina (Out)	XLR 5 pin maschio (In)	
Terra/Schermatura	Pin 1	Pin 1	
Data Complement (segnale -)	Pin 2	Pin 2	
Data True (segnale +)	Pin 3	Pin 3	
Non utilizzato		Pin 4 - Non usare	
Non utilizzato		Pin 5 - Non usare	

MENÙ DI SISTEMA

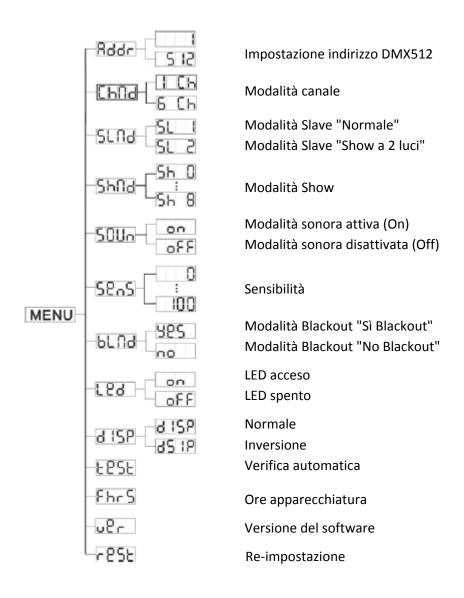

$ADDR \ \hbox{-- Impostazione indirizzo DMX}.$

- 1. Premere i pulsanti MENU, UP oppure DOWN fino a visualizzare "ADDR" e premere ENTER.
- 2. Sarà visualizzato "1" lampeggiante. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per cercare l'indirizzo desiderato. Lasciare sul display questo indirizzo: dopo qualche secondo verrà memorizzato.

MENÙ DI SISTEMA (continua)

CHND - Questa opzione consente di selezionare la modalità canale.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "CHND" e premere ENTER. Verrà visualizzato "1CH" oppure "6CH"
- 2. Premere il pulsante UP oppure DOWN per scegliere la modalità DMX desiderata e premere ENTER per confermare ed uscire.

SLND - Questa opzione consente di impostare l'unità come master o slave in configurazione master/slave.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "SLND" e premere ENTER. Verrà visualizzato "SL 1" oppure "SL 2".
- 2. Premere il pulsante UP oppure DOWN fino a visualizzare l'impostazione desiderata, premere ENTER per confermare ed uscire.

SHND - Modalità show 0-8 (programmi pre-impostati). È possibile eseguire la modalità Show con o senza attivazione sonora.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "SHND" e premere ENTER.
- 2. Viene visualizzato "ShX" dove "X" rappresenta un numero tra 0 e 8. I programmi 1-8 sono spettacoli preimpostati mentre "Sh0" è la modalità casuale. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per cercare lo show desiderato. 3. Premere il pulsante ENTER per selezionare la velocità show desiderata.
- 4. Una volta selezionata la velocità, premere il pulsante ENTER e poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno tre secondi per confermare.

SOUN - Funzionamento in modalità Sound Active Prima che l'unità si attivi in modalità Soundactive è necessario selezionare uno show.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "SOUN" e premere ENTER.
- 2. Verrà visualizzato "ON" oppure "OFF". Premere il pulsante UP oppure DOWN per selezionare l'uno o l'altro.
- 3. Premere ENTER e poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno 3 secondi per confermare.

SENS - Impostazione del livello di sensibilità sonora. 0 per la sensibilità minima, 100 per la sensibilità massima.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "SENS" e premere ENTER.
- 2. Utilizzando i pulsanti UP oppure DOWN regolare il livello di sensibilità.
- 3. Una volta raggiunto il livello desiderato, premere ENTER e poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per almeno 3 secondi per confermare.

BLND - Modalità Blackout o Stand by.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "BLND" e premere ENTER. Saranno visualizzati "Yes" oppure "No".
- 2. Per attivare la modalità Blackout battere leggermente sul pulsante UP oppure DOWN fino a visualizzare Yes, premere ENTER per confermare ed uscire. L'apparecchiatura si trova ora in modalità Blackout. Per disattivare la modalità Blackout selezionare "No" e premere ENTER.

LED - Funzione di auto spegnimento del display a LED dopo 10 secondi.

- 1. Battere leggermente sul pulsante MENU fino a visualizzare "LED" e premere ENTER.
- 2. Il display visualizzerà "ON" oppure "OFF". Premere il pulsante UP oppure DOWN e selezionare ON per mantenere il display sempre acceso, oppure OFF per impostare la funzione di spegnimento dopo 10 secondi di inattività. Per riattivare il display premere e tenere premuto il pulsante HOLD per almeno 5 secondi.
- 3. Premere ENTER per confermare.

DISP - - Questa funzione consente di ruotare il display di 180°.

1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "DISP" e premere ENTER.

MENÙ DI SISTEMA (continua)

- 2. Premere il pulsante UP per selezionare "DSIP" per ruotare il display oppure "DISP" per riportarlo in posizione originale.
- 3. Premere ENTER per confermare.

TEST - Questa funzione esegue un programma di verifica automatica.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "TEST" e premere ENTER.
- 2. L'apparecchiatura esegue ora una verifica automatica. Premere il pulsante MENU per uscire.

FHRS - Questa funzione consente di visualizzare il tempo di funzionamento dell'unità.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "FHRS" e premere ENTER.
- 2. Il display mostra il tempo di funzionamento dell'unità. Premere MENU per uscire.

\overline{VER} - Utilizzare questa funzione per visualizzare la versione del software dell'unità.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "VER" e premere ENTER.
- 2. Il display mostrerà la versione del software.

RSET - Utilizzare questa funzione per ripristinare le impostazioni dell'unità.

1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "RSET". Premere il pulsante ENTER per reimpostare l'unità.

FUNZIONAMENTO

Modalità di funzionamento di Double Phase LED.

• Modalità Sound-active -

L'unità reagisce al suono eseguendo il "chasing" attraverso i programmi integrati. La sensibilità sonora è regolabile.

• Modalità Show -

Esegue uno degli otto show pre-impostati.

• Modalità controllo DMX -

questa funzione consente di controllare le caratteristiche di ciascuna apparecchiatura tramite controller DMX-512 standard come lo Show Designer di Elation®.

Controllo Universale DMX: questa funzione consente di utilizzare il controller universale DMX-512 di Elation® per controllare chase e motivi, dimmer e stroboscopio. Un controller DMX permette di creare programmi unici ritagliati sulle necessità individuali.

- 1. Double Phase LED ha due modalità di canale DMX. Modalità a 1 canale e a 6 canali. Per impostare la modalità canale vedere a pagina 7. Vedere pagine 9 e 10 per le descrizioni dettagliate delle caratteristiche DMX.
- 2. Per controllare l'apparecchiatura in modalità DMX, seguire le procedure di installazione descritte nelle pagine 4-6 e le specifiche di installazione allegate al controller DMX.
- 3. Utilizzare i fader del controller per comandare le varie caratteristiche DMX dell'apparecchiatura.
- 4. Ciò consentirà di creare i propri programmi.
- 5. Seguire le istruzioni riportate a pagina 6 per impostare l'indirizzo DMX.
- 6. Per cavi di lunghezza superiore a 30 m. utilizzare un terminatore sull'ultima apparecchiatura.
- 7. Per assistenza sull'utilizzo in modalità DMX consultare il manuale allegato al controller DMX.

Modalità Sound-active: questa modalità consente alla singola unità, o a più unità collegate, di funzionare a tempo di musica.

- 1. Premere il pulsante MENU fino a visualizzare "SOUN" e premere ENTER. Premere i pulsanti UP oppure DOWN fino a visualizzare "ON" e premere ENTER. L'apparecchiatura funziona in modalità Sound-active. Vedere a pagina 7 la regolazione della sensibilità sonora.
- 2. Il Controller UC3 (opzionale, non incluso) può essere utilizzato per controllare le differenti funzioni incluso il blackout.

Modalità Show: in questa modalità è possibile scegliere, tra le otto a disposizione, una modalità show da esequire.

FUNZIONAMENTO (continua)

- 1. Battere leggermente sul pulsante MENU fino a visualizzare "SHND" e premere ENTER.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP oppure DOWN fino a trovare lo show desiderato e premere ENTER; poi premere e tenere premuto il pulsante MENU per confermare. Vedere pagina 7 per maggiori informazioni.
- 3. Il *Controller UC3* (opzionale, non incluso) può essere utilizzato per controllare le differenti funzioni incluso il Blackout.

Funzionamento Master/Slave: questa funzione consente di collegare ed attivare fino a 16 unità senza controller. Le unità vengono attivate dal suono. In modalità Master/Slave un'apparecchiatura agirà da unità di controllo e tutte le altre eseguiranno gli stessi programmi. Qualsiasi unità può funzionare come Master o come Slave.

- 1. Utilizzando cavi dati DMX approvati, collegare in cascata (daisy chain) le unità tramite i connettori XLR posizionati sul retro delle apparecchiature. Rammentare che il connettore maschio XLR è relativo al segnale in ingresso e quello XLR femmina al segnale in uscita. La prima unità della catena (master) utilizza solo il connettore XLR femmina mentre l'ultima utilizza solo il connettore XLR maschio. Per cavi molto lunghi si suggerisce un terminatore sull'ultima apparecchiatura.
- 2. Individuare sull'unità Master lo show che si desidera eseguire ed impostarlo premendo il pulsante ENTER.
- 3. Sulle unità Slave battere leggermente il pulsante MENU fino a visualizzare "SLND" e premere ENTER. Selezionare "SL 1" oppure "SL 2" e premere ENTER. Vedere pagina 7 per maggiori informazioni.
- 4. Le unità Slave seguiranno il programma dell'unità Master.
- 5. Il *Controller UC3* (opzionale, non incluso) può essere utilizzato per controllare le differenti funzioni incluso il Blackout.

CAVO DI ALIMENTAZIONE DAISY CHAIN

Questa caratteristica consente di collegare tra loro diverse apparecchiature tramite connettori IEC in ingresso e uscita. È possibile collegare fino ad un massimo di 9 apparecchiature. Oltre le 9 unità occorre utilizzare un'altra presa elettrica. È necessario che siano apparecchiature uguali. NON combinare apparecchiature diverse.

CONTROLLO UC3			
Blackout (oscuramento)	Spegne l'unità		
Funzione	Stroboscopio sincrono Stroboscopio a due luci Stroboscopio a tempo di musica	Selezionare lo Show (Show 1-8).	Velocità di rotazione: 1. Veloce 2. Media 3. Lenta
Modalità	Stroboscopio (LED SPENTO)	Show (LED ACCESO)	Velocità (LED intermittente)

MODALITÀ DMX 1 CANALE

Canale	Valore	Funzione
1		MODALITÀ SHOW
· ·	0 - 7	BLACKOUT
	8 - 37	SHOW 1
	38 - 67	SHOW 2
	68 - 97	SHOW 3
	98 - 127	SHOW 4
	128 - 157	SHOW 5
	158 - 187	SHOW 6
	188 - 217	SHOW 7
	218 - 247	SHOW 8
	248 - 255	SHOW CASUALI DA 1 A 8

MODALITÀ DMX 6 CANALI			
Canale	Valore	Funzione	
1		DIMMER/STROBOSCOPIO (SPECCHIO 1)	
	0 - 7	SPENTO	
	8 - 199	DIMMER MASTER 0% - 100%	
	200 - 247	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE	
	248 - 255	COMPLETAMENTE ACCESO	
2		COLORI (SPECCHIO 1)	
	0 - 15	BLÀCKOUT	
	16 - 31	COLORE 1	
	32 - 47	COLORE 2	
	48 - 63	COLORE 3	
	64 - 79	COLORE 4	
	80 - 95	COLORE 5	
	96 - 111	COLORE 6	
	112 - 127	COLORE 7	
	128 - 143	COLORE 8	
	144 - 159	COLORE 9	
	160 - 175	COLORE 10	
	176 - 191	COLORE 11	
	192 - 207	COLORE 12	
	208 - 223	COLORE 13	
	224 - 239	COLORE 14	
	240 - 255	COLORE 15	
3		ROTAZIONE CILINDRO (SPECCHIO 1)	
	0 -9	STOP	
	10 - 120	ROTAZIONE VELOCE - LENTA	
	121 - 134	STOP	
	135 - 245	ROTAZIONE LENTA - VELOCE	
	246 - 255	STOP	
4		DIMMER/STROBOSCOPIO (SPECCHIO 2)	
•	0 - 7	SPENTO	
	8 - 199	DIMMER MASTER 0% - 100%	
	200 - 247	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE	
	248 - 255	COMPLETAMENTE ACCESO	
	246 - 255	COMPLETAMENTE ACCESO	
5		COLORI (SPECCHIO 2)	
		VEDERE CANALE 2	
6		ROTAZIONE CILINDRO (SPECCHIO 2)	
	0 -9	STOP	
	10 - 120	ROTAZIONE VELOCE -> LENTO	
	121 - 134	STOP	
	135 - 245	ROTAZIONE LENTA - VELOCE	
	246 - 255	STOP	

SOSTITUZIONE FUSIBILE

Individuare e rimuovere il cavo di alimentazione dell'unità. Una volta rimosso il cavo, localizzare il porta fusibile all'interno della morsettiera di alimentazione. Inserire la testa piatta di un giravite nella morsettiera ed estrarre con attenzione il porta fusibile; rimuoverlo e sostituirlo con uno nuovo. Il porta fusibile ha un alloggiamento per un fusibile di riserva; fare attenzione a non confondere il fusibile di riserva con quello da sostituire.

PULIZIA

Pulizia dell'apparecchiatura: è opportuno eseguire periodicamente la pulizia delle lenti interne ed esterne e dello specchio per eliminare residui di nebbia, fumo e polvere ottimizzando così la resa luminosa. La frequenza delle pulizie dipende dall'ambiente nel quale operano le apparecchiature (luoghi fumosi, polverosi, umidi o nebbiosi). In caso di uso intensivo si raccomanda di pulire le apparecchiature una volta al mese. La pulizia periodica assicura lunga durata e ottima resa.

- 1. Per la pulizia del contenitore, utilizzare un normale detergente per vetri ed un panno morbido.
- 2. Utilizzare una spazzola per pulire le ventole di raffreddamento e le griglie.
- 3. Pulire ogni 20 giorni le ottiche esterne con un panno morbido e detergente per vetri.
- 4. Pulire ogni 30-60 giorni le ottiche interne con un panno morbido e detergente per vetri.
- 5. Assicurarsi sempre di aver asciugato completamente tutte le parti dell'apparecchiatura prima di ricollegarla alla rete elettrica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi: viene riportato di seguito un elenco dei problemi più comuni che si possono riscontrare con le relative soluzioni.

Nessuna emissione luminosa dall'unità:

- 1. accertarsi che il fusibile esterno non sia saltato; Il fusibile è posizionato sul pannello inferiore dell'unità.
- 2. Accertarsi che il porta fusibile sia correttamente collocato.

L'unità non si attiva col suono:

1. le basse frequenze dovrebbero attivare l'unità.

Le alte o basse frequenze, quando si batte leggermente sul microfono, potrebbero non attivare l'unità.

SPECIFICHE

Modello:

Voltaggio: LED:

Angolo di proiezione del fascio luminoso:

Assorbimento:

Fusibile:

Cavo di alimentazione Daisy Chain:

Dimensioni:

Peso: Colori:

Ciclo di funzionamento:

DMX:

Sound Active:

Posizionamento:

Double Phase LED

100 V ~ 60 Hz / 240 V - 50 Hz 2 LED RGBW 4-In-1 da 10 W

150 gradi 40 W

7 A

collegamento massimo di 9 apparecchiature

(LxWxH) 19" x 7,75" x 5,25"

(LxPxA) mm. 478 x 194,5 x 134

10 Lbs. / 4,5 Kg. RGB + Bianco

nessuno

1 oppure 6 canali DMX

sì

qualsiasi, purché stabile e sicuro.

Rilevazione automatica del voltaggio: questa apparecchiatura è dotata di uno stabilizzatore elettronico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato ad una presa elettrica.

Si prega di notare: specifiche e miglioramenti della presente unità e del relativo manuale sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

RoHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente

Caro cliente.

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. Tale direttiva, denominata ROHS, è oggetto di molte discussione nell'industria elettronica.

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifelileteri (PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici. In qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo.

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e Illuminazione ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e non dannosi per l'ambiente.

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non dannoso per l'ambiente.

La direttiva RoHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso.

WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o ricupero possibili di componenti elettronici, l'Unione Europea ha adottato la direttiva WEEE.

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo professionale e non dannoso per l'ambiente.

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco apportandovi anche il nostro contributo.

(Registrazione: DE41027552)

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi. Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi.

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema.

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al seguente indirizzo: info@americandj.eu

NOTE:

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu